

DCM HYDROKORREL 8-16

Eigenschappen


- zuivere, hoogwaardige geëxpandeerde ronde kleikorrels, vrij van schadelijke zouten
- gebakken bij hoge temperatuur: volledig inert en volkomen veilig voor uw planten
- poriën tussen de korrel maken een makkelijke en snelle inworteling mogelijk en zorgen voor stevig verankerde planten
- goede waterbuffer en goed drainerend vermogen
- geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen
 - alle vormen van hydrocultuur: zowel voor planten die in hydrocultuur gekweekt zijn als voor planten die eerder in potgrond gestaan hebben
 - verbetering van drainage in plantenschalen en bloempotten
 - decoratief afdek materiaal op schalen en potten: verhindert opspatten van potgrond bij water geven + voorkomt een te snelle uitdroging
 - substraat voor niet toegankelijke daktuinen met extensieve en intensieve aanplantingen
- dichtheid: 400 – 560 kg/m³; gemiddeld 487 kg/m³

Technische omschrijving

Anorganisch teelsubstraat – geëxpandeerde ronde kleikorrels (8 –16 mm); met een dichtheid tussen 400 en 560 kg/m³; gemiddeld 487 kg/m³.

Verpakking

Verkrijgbaar in zakken van 40 L, 10 L en 5 L; in big bags en in vrac, op begane grond los gelost op voor ons bereikbare en berijdbare, verharde terreinen.

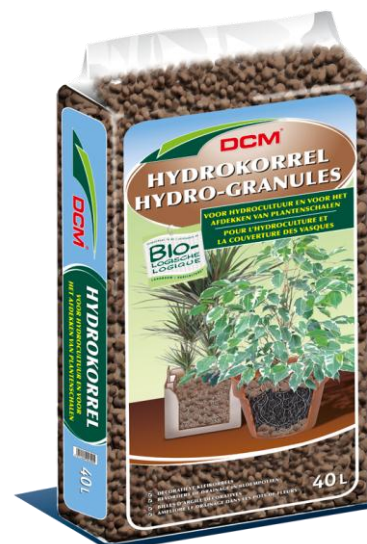

info

De Ceuster Meststoffen n.v./s.a.
Bannerlaan 79
B-2280 Grobbendonk - Belgium
phone +32 (0)14 25 73 57
fax +32 (0)14 21 76 02
email dcm@dcm-info.com

Vorm

korrel, 8 – 16 mm

Gebruiksaanwijzing

HYDROCULTUUR

- De wortels van de plant voorzichtig afspoelen met lauw water om alle onzuiverheden, bijvoorbeeld resten van potgrond te verwijderen.
- De hydrocultuurpot vullen met een laag van 3 - 4 cm vooraf gespoelde hydrokorrels.
- De plant op de gewenste hoogte in de pot zetten en verder aanvullen met hydrokorrels.
- Lauw water bijvoegen tot het juiste niveau, aangegeven op de pot.

ALS DRAINAGE- EN AFDEKMATERIAAL

- Gebruik een pot met gaten in de bodem, zodat overtollig gietwater makkelijk weg kan.
- Leg onderin een laagje hydrokorrel van 1 – 2 cm.
- Vul de pot met een eerste laag potgrond, zet de plant erop en vul verder aan met potgrond. Laat een rand van enkele centimeters vrij.
- Strooi bovenop de potgrond een laagje hydrokorrel van 2 – 3 cm voor een decoratief resultaat.

DAKTUINSUSTSRAAT

- Substraatdikte tussen 5 en 20 cm, afhankelijk van de plantensoorten. Vraag ons gericht advies.